


Entretien

1. Entretien de la porte d'entrée




- Pour préserver l'aspect de vos menuiseries, faites un entretien régulier en fonction de votre environnement.
- Il est conseillé d'utiliser de l'eau claire, éventuellement un détergent neutre, à l'exclusion de tout détergent alcalin, acide ou abrasif.
- Effectuer un rinçage abondant en purgeant les zones de rétention.

2. Entretien des quincailleries



- Un entretien régulier des ferrures contribue à un bon fonctionnement des fenêtres à long terme.
- Les pièces telles que pivot et charnière, dont la sécurité est essentielle, doivent pour cette raison être vérifiées dans leur positionnement et contrôlées dans leur usure.
- Si nécessaire, les vis de fixation doivent être resserrées ou les pièces échangées.

3. Protection de la porte d'entrée

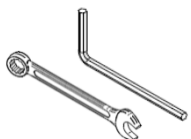

- L'humidité, la chaleur, les différences de températures entre l'extérieur et l'intérieur peuvent provoquer des déformations de votre porte. Si c'est le cas, un réglage de votre porte est nécessaire.

4. Avertissement



La couleur de votre porte influence directement la température de sa surface et des accessoires (barre de tirage...). Les teintes foncées absorbent la chaleur ; en cas d'exposition directe au soleil, la porte, comme tout produit foncé, peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact prolongé.

En outre, les travaux d'entretien suivants doivent être effectués :

Entretien	Périodicité	Solution
NETTOYAGE DE LA PORTE A L'EAU SAVONNEUSE	Pour préserver l'aspect de vos menuiseries, faites un entretien régulier en fonction de votre environnement. En MILIEU RURAL : 2 fois par an. En MILIEU URBAIN : 3 fois par an. En BORD DE MER : 4 fois par an.	A l'aide d'une éponge non abrasive, mouillée et imprégnée de savon. Rincez soigneusement à l'eau claire (ne pas utiliser un nettoyeur haute pression). Attention : l'utilisation de produits détergents (de type solvants, acétone, acides nitriques ou sulfuriques...) est fortement déconseillée. Ils risquent d'endommager la couche de finition et les joints d'étanchéité.
NETTOYAGE DU SEUIL	Régulièrement	Débouchez éventuellement les trous d'évacuation du seuil (ne pas utiliser un objet métallique qui pourrait endommager le seuil). A l'aide d'une éponge non abrasive, mouillée et imprégnée de savon. Rincez soigneusement à l'eau claire (ne pas utiliser un nettoyeur haute pression).
LUBRIFICATION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES / MÉCANIQUE	1 fois par an au minimum	Lubrifiez le pêne et les galets rouleaux avec une goutte d'huile. Placez un léger point de graisse sur la pente des gâches. Graisser toutes les pièces mobiles ainsi que les points de fermeture et en vérifier le bon fonctionnement (employer de l'huile et de la graisse sans acide).



N'utiliser que des produits de nettoyage et d'entretien ne nuisant pas à la protection anticorrosion de la ferrure. Le réglage des ferrures, en particulier les paumelles et crémones, ainsi que le remplacement des pièces et le démontage de l'ouvrant doivent être exécutés par du personnel qualifié.

Date

20 / 01 / 2020

Révision

Rév. A00

Identification (RT)

RT000201



Méo
LA FENÊTRE ÉMOTION